

PawHut

INdd014_DE_

D01-028



ASSEMBLY INSTRUCTION


A x 1




D x 1



B x 1

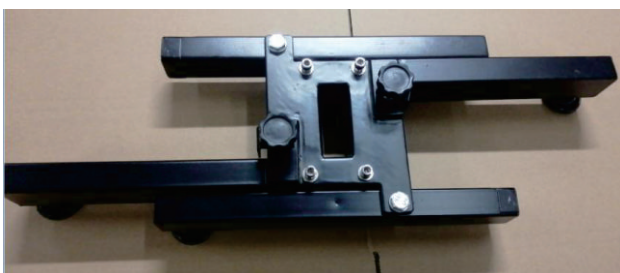



E x 1

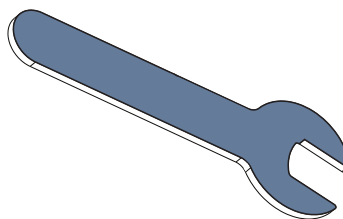

C x 1



F x 1

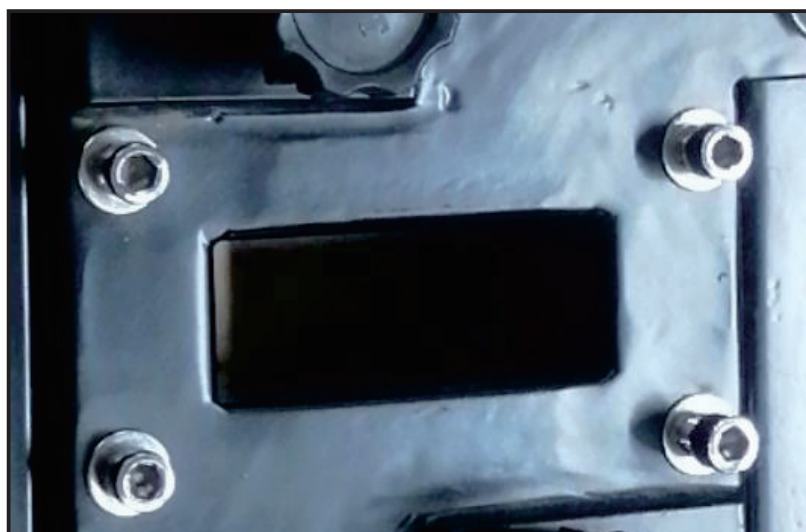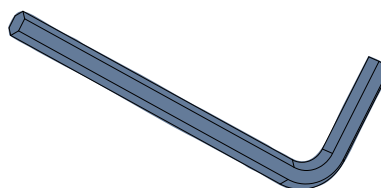


01

B x 1


Es befinden sich 4 Schrauben am Untergestell (B), verwenden Sie einen Sechskantschlüssel, um die 4 Schrauben zu lösen.

A x 1

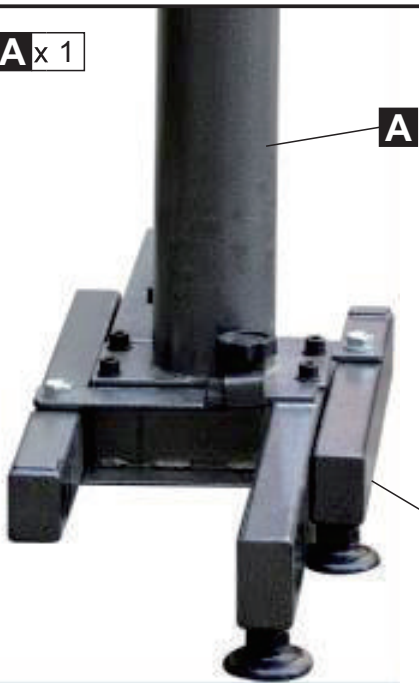



Bitte (A) Luftdruckpumpe mit Sechskantschlüssel in (B) Untergestell einsetzen, dann die Schrauben anziehen.

B

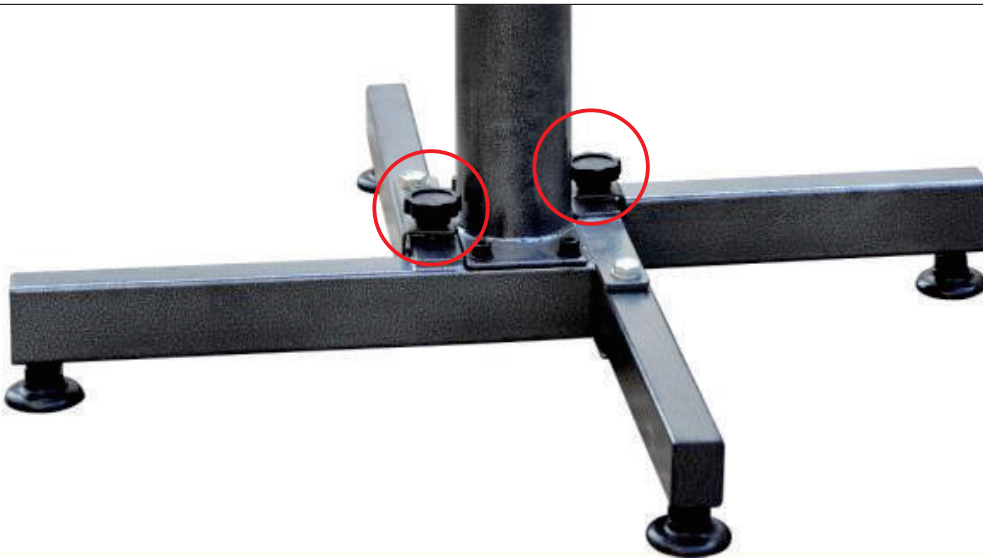


Die beiden Stellschrauben befinden sich am Untergestell (B). Das Untergestell ist klappbar.

C x 1

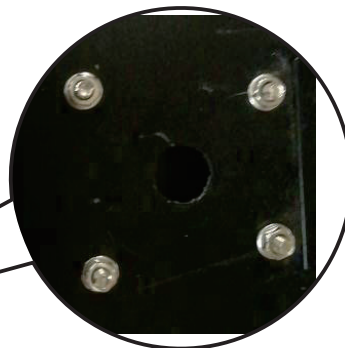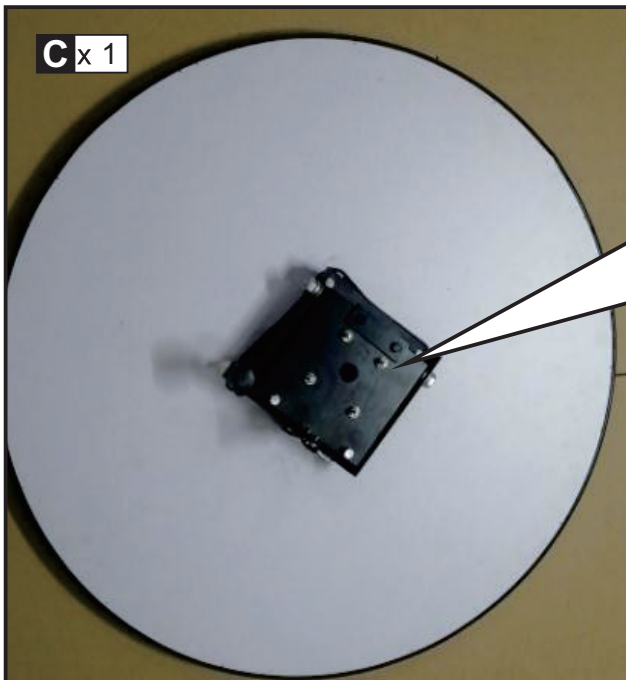

Auf der Rückseite der Tischplatte (C) befinden sich 4 Schrauben, bitte verwenden Sie einen Außensechskantschlüssel, um die 4 Schrauben zu lösen.

05

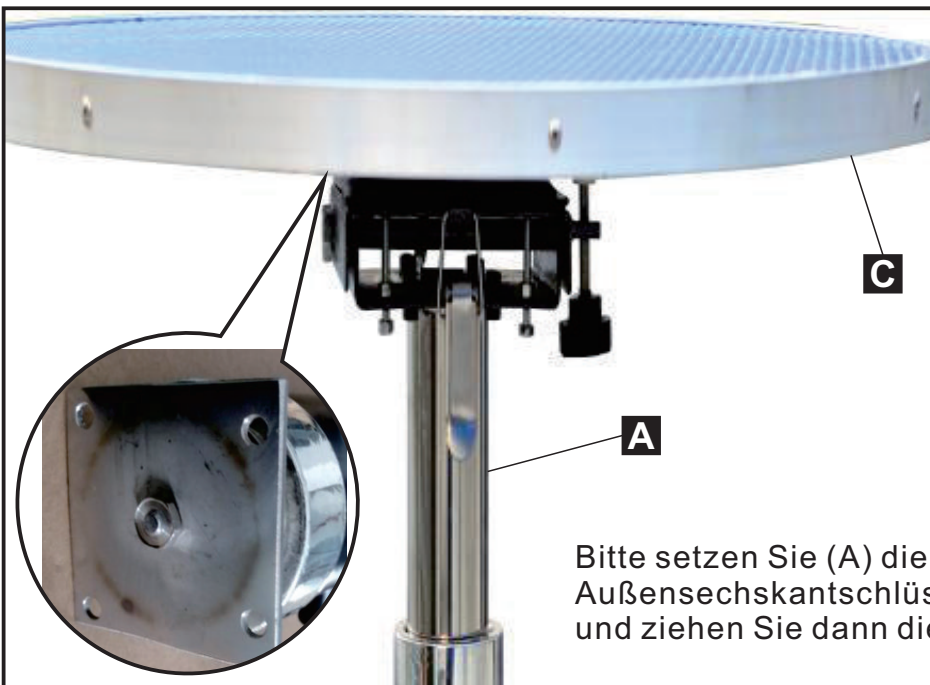

Bitte setzen Sie (A) die Luftdruckpumpe mit einem Außensechskantschlüssel in (C) die Tischplatte ein und ziehen Sie dann die Schrauben fest.

06




Der Tisch kann durch die Stellschraube gedreht oder fixiert werden.

07



D x 1

Bringen Sie die Klammern, den Arm und den Gurt fest an der Seite des Tisches an und drehen Sie die Schrauben, bis sie fest angezogen sind.
Bitte beachten Sie die Bilder als Referenz.

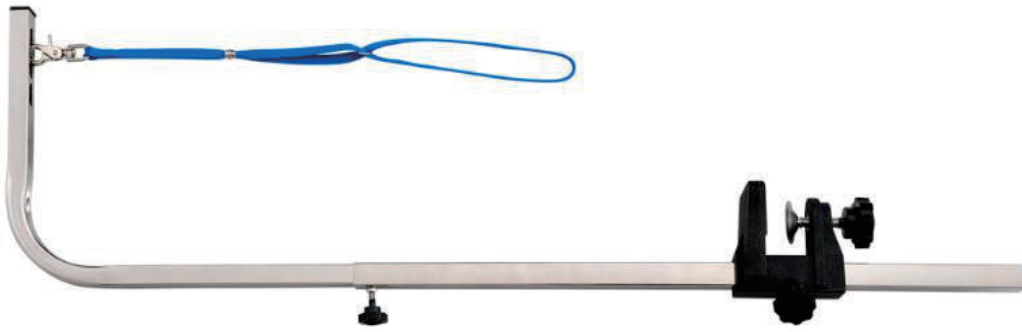

Die Teile sollten nach korrekter Installation wie auf dem folgenden Bild aussehen.



Die (A) Luftdruckpumpe kann die Höhe von Hand verstellen. Drehen und lösen Sie das schwarze Schloss, wählen Sie die gewünschte Höhe und drehen und ziehen Sie das Schloss fest. Die Höhe ist fest



Die Tischplatte kann durch eine Sperrklinke zusammengeklappt werden.

Die Tischplatte und das Untergestell können ebenfalls zusammengeklappt werden, das ist platzsparend.



WARNUNG:

1. Dieser Tisch ist NUR für Haustiere bestimmt.
2. Bei Verwendung des Pfortentisches dürfen Haustiere niemals unbeaufsichtigt bleiben.
3. Für die Reinigung verwenden Sie bitte ein weiches Waschtuch und Wasser.

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it